


! WARNUNG



Schwere Verletzungen durch Umkippen des Minikrans

Die Ballaststütze muss bei jedem Auf- und Abbau zur Stabilität abgelassen werden.

- Um den Minikran gegen wegrollen zu sichern, muss die Feststellbremse verwendet werden
- Drehsicherung muss unter dem Ballast eingerastet sein

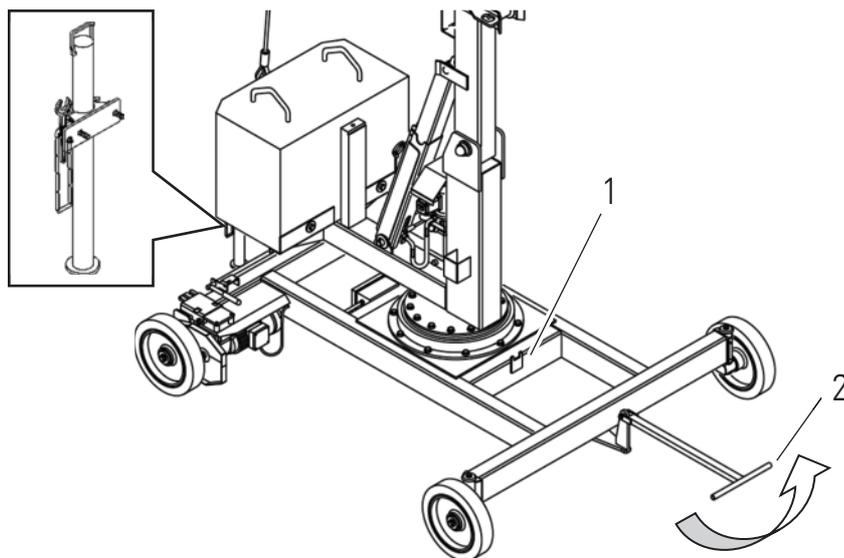


Handgriff arretieren

- Handgriff (Pos. 2) in das Fahrwerk (Pos. 1) einklappen

Ballaststütze

- Klemmverbindung am Stützrohr mit Bordwerkzeug lösen
- Stützrohr auf dem Boden aufsetzen
- Klemmverbindung fest anziehen

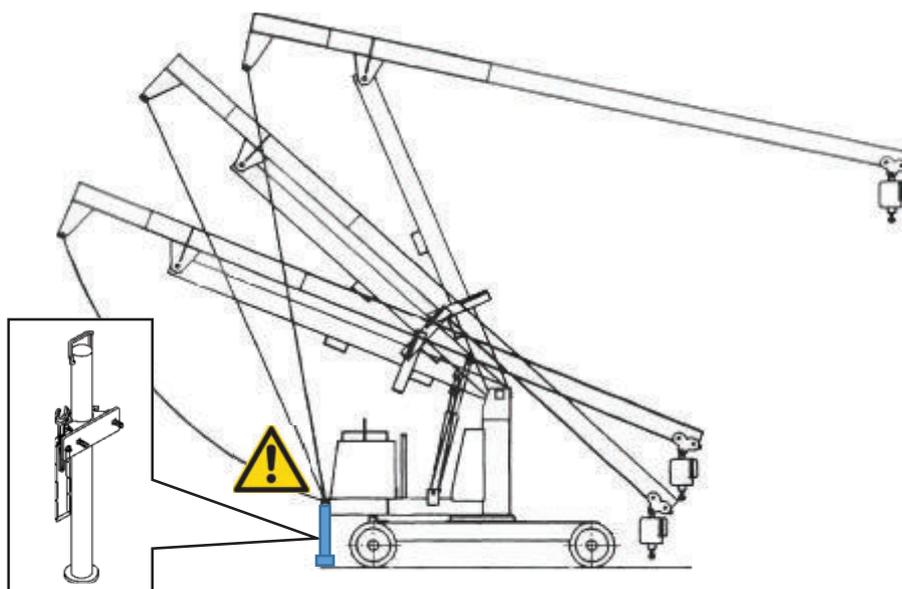


! WARNUNG



Gefahr von rotierenden Maschinenteilen

Verletzungen durch rotierende Maschinenteile der Maschine.

- Damit der Minikran sich nicht unbeabsichtigt verdrehen kann, muss die Drehsicherung unter dem Ballast eingerastet sein.

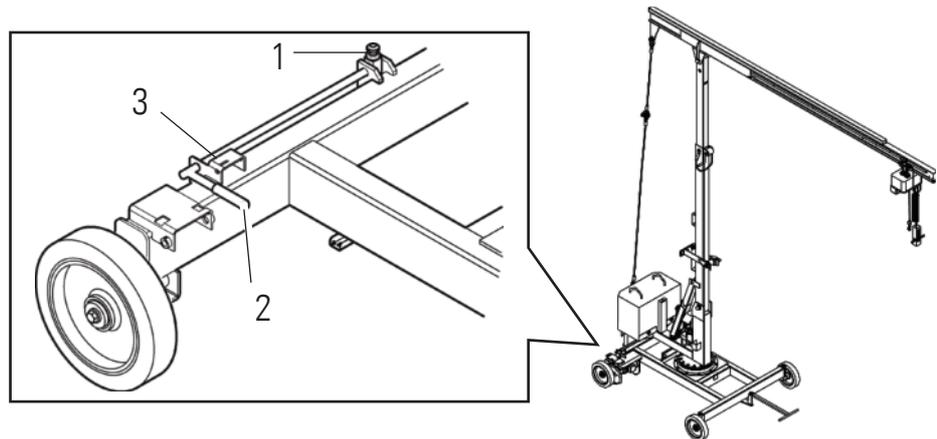


Drehsicherung einrasten

- Ballast über die Drehsicherung (Pos. 1) positionieren
- Hebel (Pos. 2) umlegen (Hebel zeigt zum Drehkranz) und mit Federriegel (Pos. 3) sichern

Drehsicherung lösen

- Hebel (Pos. 2) umlegen

Mögliche Stellungen

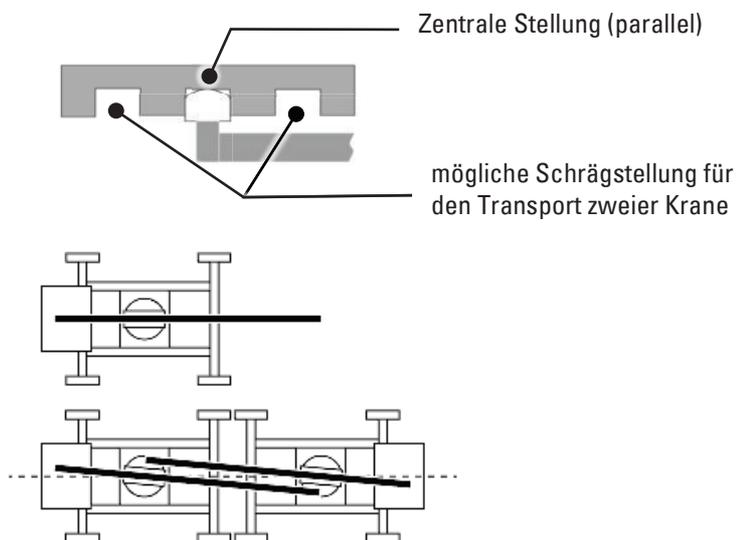

! WARNUNG



Schwere Verletzungen durch Umkippen des Minikrans

Die Ballaststütze muss bei jedem Auf- und Abbau zur Stabilität abgelassen werden.



- Um den Minikran gegen wegrollen zu sichern, muss die Feststellbremse verwendet werden
- Drehsicherung muss unter dem Ballast eingerastet sein

HINWEIS

Der Minikran kann nur bei zusammengeklapptem Mast teleskopiert werden!


Voraussetzungen

- Ballaststütze ablassen und festspannen (siehe Kapitel 3.4)
- Handgriff in das Fahrwerk einklappen (siehe Kapitel 3.4)
- Drehsicherung unter dem Ballast einrasten (siehe Kapitel 3.5)

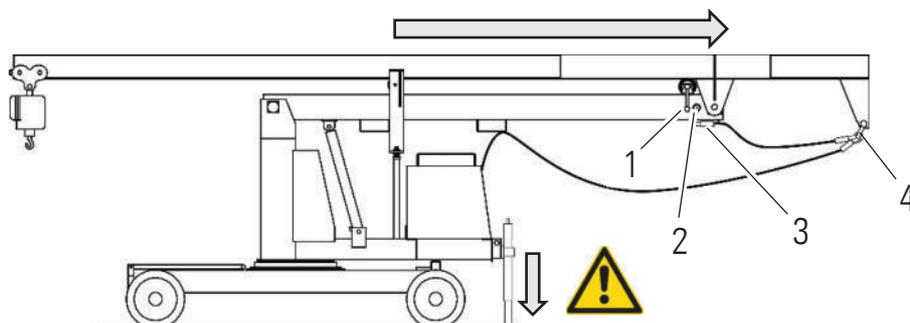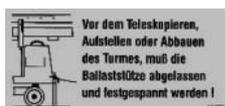

Umbau

- Federstecker ziehen und den Bolzen (Pos. 2) entfernen
- Abspann-Seile aus dem Schäkkel (Pos. 4) entfernen
- Abspann-Seil-Verlängerung (Pos. 3) am Schäkkel (Pos. 4) befestigen
- Innenturm über die Kurbel (Pos. 1) ausfahren
- Bolzen (Pos. 2) stecken und mit dem Federstecker sichern

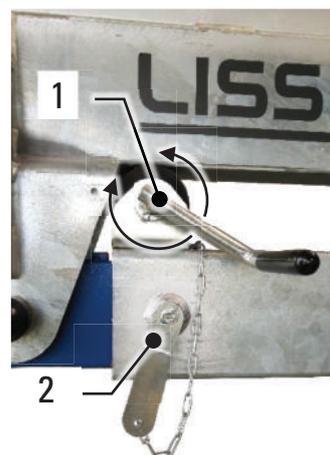

 **WARNUNG**



Schwere Verletzungen durch schwingende Last am Minikran

Der Fahrtrieb des Minikrans darf nur angesteuert werden, wenn keine Last am Kettenzug hängt. Das Verfahren im aufgebauten Zustand und angehängter Last ist verboten!

- Last absetzen und den Minikran dann versetzen

 **WARNUNG**





Gefahr von rotieren Maschineteilen

Verletzungen durch rotierende Maschineteile der Maschine.

- Damit der Minikran sich nicht unbeabsichtigt verdrehen kann, muss die Drehsicherung unter dem Ballast eingerastet sein
- Um den Minikran gegen unbeabsichtigtes wegrollen zu sichern, muss die Feststellbremse verwendet werden



Damit der Minikran von Hand versetzt werden kann, muss der Fahrtrieb ausgehängt werden.

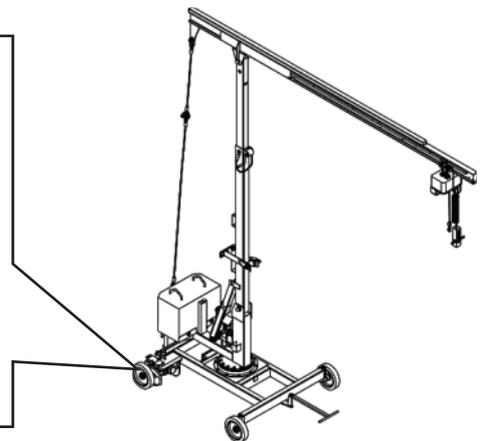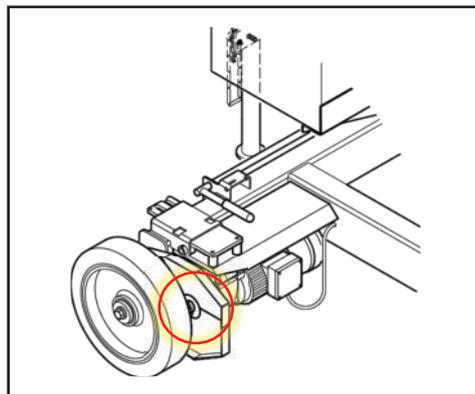

Fahren mit Antrieb
(Zahnrad im Eingriff)



Bewegen von Hand
(Zahnrad ausgehoben)

